


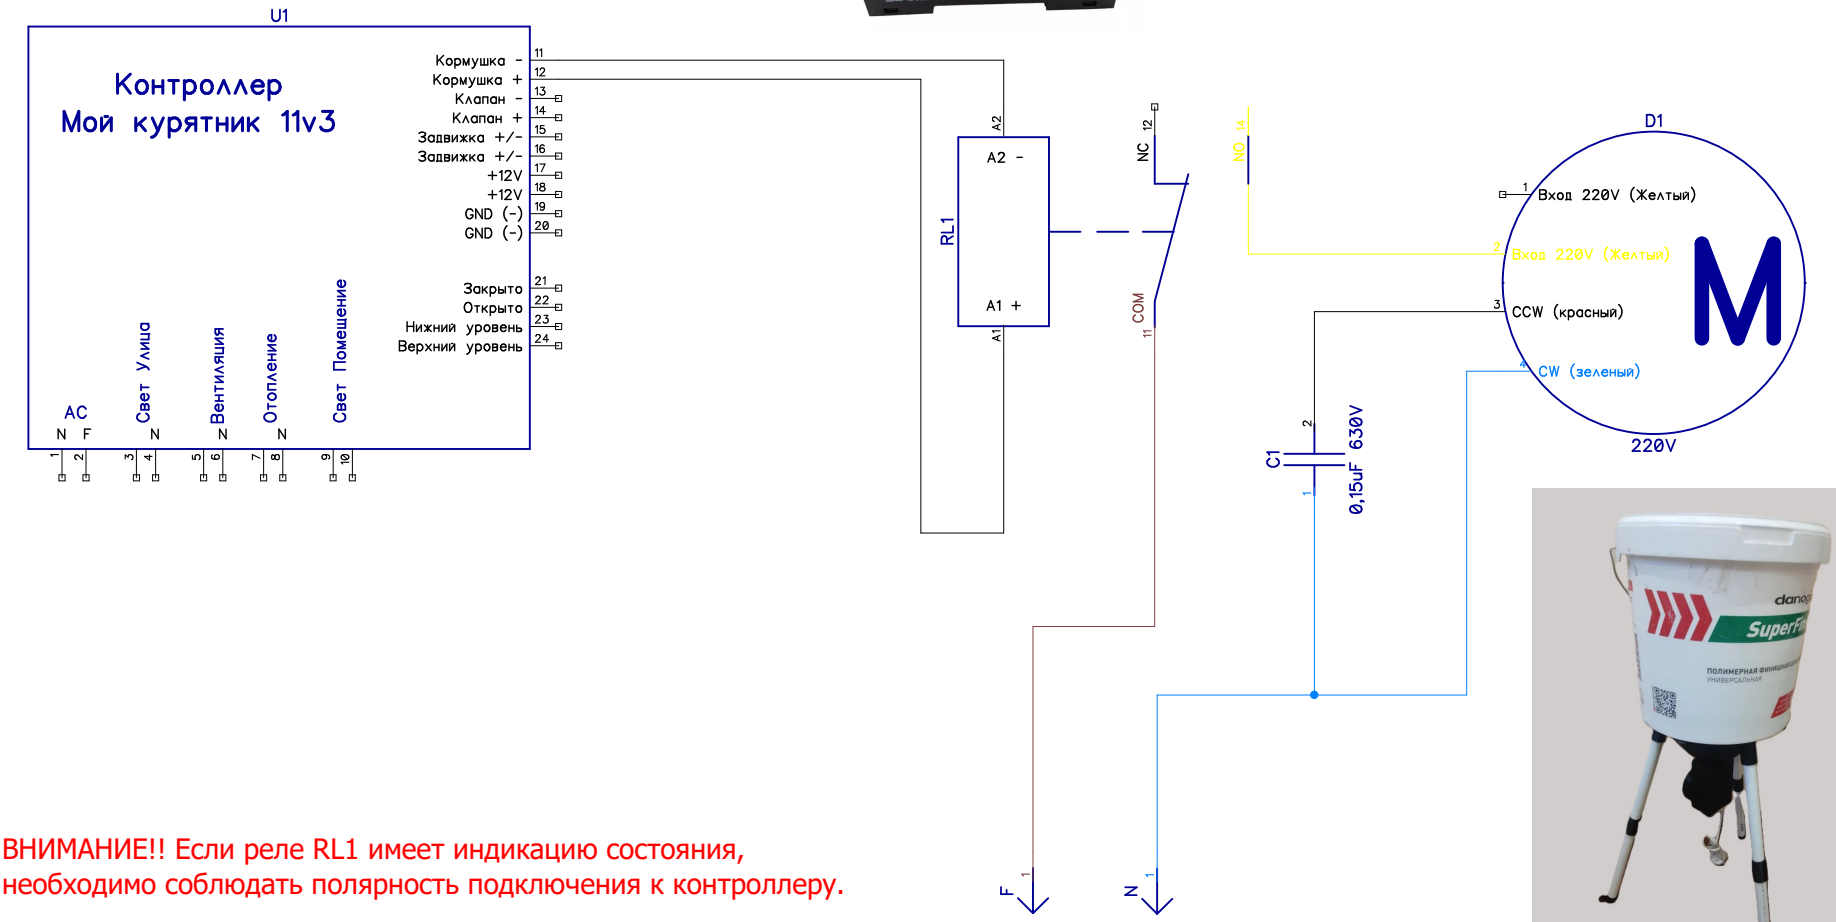

ВНИМАНИЕ!! Если реле RL1 имеет индикацию состояния,
необходимо соблюдать полярность подключения к контроллеру.

1. Конденсатор C1 обычно входит в комплект кормушки или двигателя
2. Для изменения направления вращения нужно изменить точку подключения нейтрали с зеленого на красный провод

ZONE	1		17.10.2026	APPROVED
Схема подключения кормушки 220 вольт.dch				